


Cooperativa e innovadora de producción apícola "Pavik"

DESOPERCULADORAS HORIZONTALES

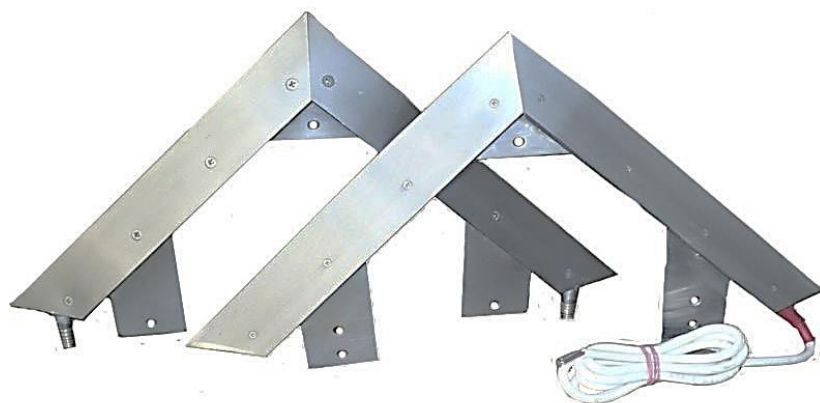

MANUAL DE USO

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

¡Tenga mucho cuidado al manipular este dispositivo, las manos deben estar bien protegidas y debe tener especial cuidado al mover el cuadro sobre las guías!

Características generales

Las desoperculadoras horizontales están hechas para retirar los opérculos de los cuadros de las colmenas. El tiempo de trabajo es ilimitado.

El proceso de retirado del opérculo de los cuadros es cíclico. El cuchillo se enfría cuando atraviesa el opérculo y se calienta mientras el apicultor prepara el siguiente cuadro.

El tiempo de calentamiento es de entre 3-5min.

El proceso de corte se realiza llevando el cuadro a lo largo de la cuchilla desde un ángulo hasta el borde del cuadro.

Descripción técnica

Dimensiones: 30 x 250 x 415mm

Dimensiones del marco: 435 x 300mm, 435 x 230mm, 435 x 145mm

Peso: hasta 1 kg

Voltaje: 12 V

Potencia: 140W

Fuente de alimentación:

- un transformador reductor 220/12 V
- un generador de energía eléctrica 220/12 V
- cargador de arranque 12 V
- un generador de vapor (para el modelo de vapor)

Rango de calentamiento de las cuchillas 70-80 °C

Tiempo de calentamiento de cuchillas 5-7 minutos

La estructura de la cuchilla es representada en la foto 1.

Los filos de la cuchilla están afilados solo por un parte, se debe tener en cuenta cuando se instala.

Mientras se fijan las cuchillas laterales, se recomienda no tocar sus piezas de repuesto (elementos de calentamiento, termostato) y el patrón eléctrico.

Foto 1

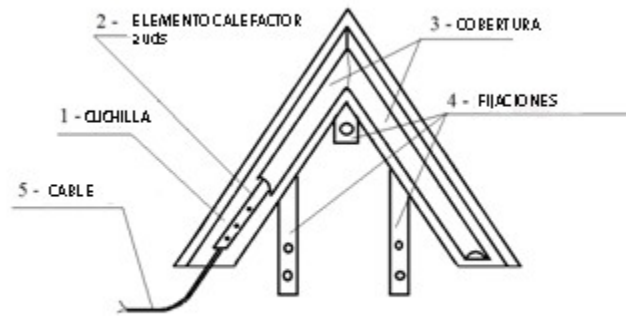


Foto 2


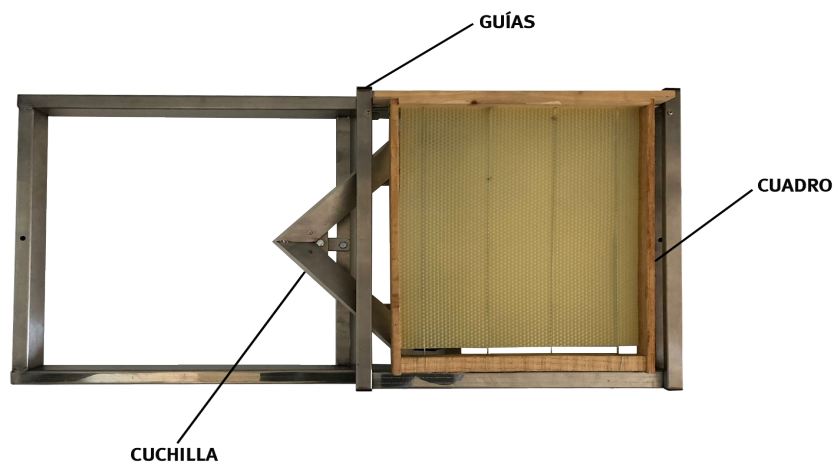


Foto 4

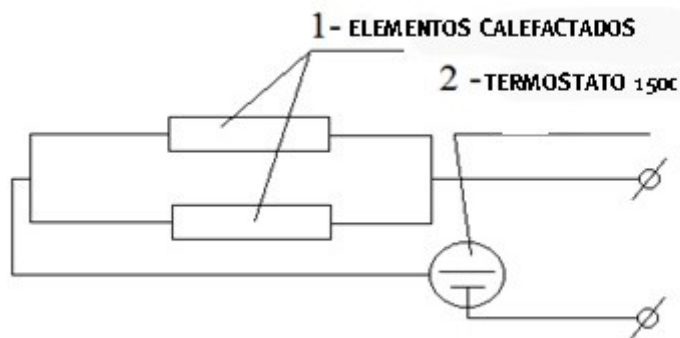

Procedimiento del trabajo

1. Instale la cuchilla horizontalmente en las guías y fijar con tornillos.
2. Ajuste la cuchilla de acuerdo con el cuadro que vaya a usar.
3. Hacer el corte del opérculo moviendo el cuadro a lo largo de las guías.
4. Dele la vuelta al cuadro y repita el proceso.

Control y garantía

El fabricante se compromete a reparar o reemplazar la cuchilla si falla durante dos años a partir de la fecha de venta.

Tarjeta de garantía

Fecha de fabricación _____

Fecha de venta _____

Fecha de ruptura _____

Causa de rotura _____